



4IN1 THUNDER PAD

User's manual



4in1
XINPUT DINPUT
ANDROID PS3

4
Axis

12
Buttons

Turbo

Vibration
Feedback



www.flashfire.cn



EN

Funktionen und Eigenschaften :

- D-Input + X-Input + PS3 + Android, 4-in-1 handle
- Supports PS3 console
- 4-LED channel indicator light
- D-Input, for both Analog/Digital modes
- Supports both X-Input and D-Input
- With Turbo/Clear function
- Built-in motor, support vibration function

System requirements :

- USB interface
- Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10
- DirectX7.0 version or higher version
- Android version 4.0 or higher

Mode feature :

- Press the HOME key for 1 second to switch modes.
X-Input → D-Input Analog → Android (when under PC mode).
- Note:** Under the D-Input mode in PC, short press the HOME key for cyclic switching between digital mode and simulation mode.

- 4 LEDs display modes, when under PC
LED1 → X-Input mode
LED2 → D-Input Analog mode
LED3 → D-Input Digital mode
LED4 → Android mode
- 4 channel LEDs, under PS3
LED1 ~ 4 = Player 1~ 4
LED1 + 4 = Player 5
LED2 + 4 = Player 6
LED3 + 4 = Player 7

FR



Download and install the gamepad driver. For the latest driver, go to: www.flashfire.cn

PS3 connection instructions :

- Turn on the PS3 console.
- Insert the gamepad into the USB interface of the PS3 console.
- Press the MODE key on the gamepad, the channel LEDs will select a channel light for connection automatically.

Note: If unable to connect, please repeat the actions of Points 2-3, until the gamepad is connected with the receiver.

Connection with Android device

- Connect the gamepad with the Android device through an OTG cable.
- Enter the game that supports handle for operation.

Turbo/Clear functions

- The Turbo key that can be set: A/1 B/2 X/3 Y/4 L1/5 R1/6 L2/7 R2/8.
- Setting of Turbo function: Press and hold the Turbo key and then press set to Turbo function keys.
- Cancel the Turbo function: Press and hold the "Clear" key, and then press the "Pre-clear" key.

FR

Fonctions et spécifications :

- D-Input-Input + X + PS3 + Android, poignée 4 en 1
- Actionne la console PS3
- Indicateur LED de 4 canaux
- D-Input, sur les deux modes: Analog / Digital
- Actionne deux axes X et D
- Fonction Turbo / Clear
- Moteur incorporé avec la fonction de vibration

Exigences de système :

- interface USB
- Windows XP / WIN7 / Win8 / WIN10
- Version Direct X7.0 ou plus récente
- Android en version 4.0 ou supérieure

Fonctions des modes :

- Appuyez sur la touche HOME pendant 1 seconde pour commuter les modes. entrée X → entrée D Analog → Android (si le mode PC).

Attention: Dans le mode D-Input dans l'ordinateur, un appui court sur la touche HOME provoque la commutation cyclique entre le mode digital et le mode de simulation.

- 4 diodes LED des modes d'affichage (si sous PC)
LED1 → mode X-Input
LED2 → mode analogue D-Input
LED3 → mode digital D-Input
LED4 → mode Android
- 4 diodes LED du canal, sous PS3
LED1 ~ 4 = joueur 1~ 4
LED1 + 4 = joueur 5
LED2 + 4 = joueur 6
LED3 + 4 = joueur 7

ES



Download and install the gamepad driver. For the latest driver, go to: www.flashfire.cn

Connexion avec l'ordinateur :

- Allumer la console PS3.
- Introduisez la manette à l'interface USB de la console PS3.
- Appuyez sur la touche MODE sur la manette, les diodes du canal choisissent la lumière du canal pour la connexion automatique.

Attention: S'il n'est pas possible de se connecter il faut répéter les actions des points 2-3, jusqu'au moment où la manette sera connectée avec le récepteur.

La connexion de l'appareil avec le système Android

- Connectez la manette de l'appareil avec le système Android à l'aide du câble OTG.
- Entrez le jeu qui prend en charge le handle pour l'opération.

Fonctions Turbo / Clear

- La touche Turbo peut être réglée: A/1 B/2 X/3 Y/4 L1/5 R1/6 L2/7 R2/8.
- Réglage de la fonction Turbo: Appuyez et tenez la touche Turbo et ensuite appuyez sur les touches de fonction Turbo.
- Désactivation de la fonction Turbo: Appuyez et tenez la touche "Clear" et ensuite appuyez sur la touche "pre-clear".

ES

Funciones y especificaciones :

- D-Input-Input + X + PS3 + Android, mango 4 en 1
- Soporta la consola PS3
- Indicador LED de 4 canales
- D-Input, en dos modos Analog / Digital
- Soporta las dos ejes X y D
- Función Turbo / Clear
- Motor implementado con función de vibración

Requerimientos del sistema :

- interfaz USB
- Windows XP / WIN7 / Win8 / WIN10
- Versión Direct X7.0 o superior
- Android en la versión 4.0 o superior

Funciones de modos :

- Pulse por 1 segundo la tecla HOME, para cambiar los modos. entrada X → entrada D Analog → Android (cuando está en el modo PC).

Observaciones: En el modo D-Input en el ordenador, pulse brevemente el botón HOME para cambiar entre modo digital y modo simulación.

- 4 diodos LED de modos de visualización (cuando está en modo PC)
LED1 → modo X-Input
LED2 → Modo analógico D-Input
LED3 → Modo digital D-Input
LED4 → Modo Androi
- 4 diodos LED de canal, con PS3
LED1 ~ 4 = jugador 1~ 4
LED1 + 4 = jugador 5
LED2 + 4 = jugador 6
LED3 + 4 = jugador 7

ES



Download and install the gamepad driver. For the latest driver, go to: www.flashfire.cn

Instrucción de conexión de PS3 :

- Enciende la consola PS3.
- Mete gamepad en la interfaz USB de la consola PS3.
- Presiona el botón MODE en gamepad, los diodos del canal seleccionarán automáticamente la luz del canal de la conexión.

Observaciones: Si no se puede iniciar la conexión, hay que repetir los pasos de puntos 2-3, hasta que el gamepad sea conectado con el receptor.

Conexión desde un dispositivo con el sistema Android

- Conecta gamepad desde el dispositivo con sistema Android mediante el cable OTG.
- Ingrese al juego que admita el manejo de la operación.

Funciones de Turbo / Clear

- el botón Turbo se puede configurar de manera siguiente: A/1 B/2 X/3 Y/4 L1/5 R1/6 L2/7 R2/8.
- Configuración de la función Turbo: Aprieta y retén el botón Turbo y a continuación aprieta la teclas de función Turbo.
- Desactivación de la función Turbo: Aprieta y retén el botón "Limpiar", y a continuación aprieta la tecla "pre-clear".

**DE****Funktionen und Eigenschaften :**

- D-Input-Input + X + PS3 + Android, Griff 4 in 1
- Zur Verwendung mit der Videospielekonsole PS3
- 4-Kanal LED – Anzeige
- D-Input, Analog- / Digital - Modus
- Steuert beide Achsen X und D
- Funktion Turbo / Clear
- Eingebauter Motor mit Vibration

Systemanforderungen :

- USB - Anschluss
- Windows XP / WIN7 / Win8 / WIN10
- Version Direct X7.0 oder höher
- Android 4.0 oder höher

Modusfunktionen :

- Taste HOME 1 sek lang drücken, um zwischen den Modi zu schalten. Input X → Input D Analog → Android (wenn im PC - Modus).

Achtung: Im D-Input-Modus im Computer, kurzes Drücken der HOME – Taste bewirkt zyklisches Umschalten zwischen Digital- und Simulationsmodus.

- 4 LED – Leuchten der Anzeigemodi (wenn unter PC)
 - LED1 → X-Input - Modus
 - LED2 → Analog-Modus D-Input
 - LED3 → Digital- Modus D-Input Modus
 - LED4 → Android – Modus
- 4 LED – Leuchten der Kanalanzeige, unter PS3
 - LED1 ~ 4 = Spieler 1~ 4
 - LED1 + 4 = Spieler 5
 - LED2 + 4 = Spieler 6
 - LED3 + 4 = Spieler 7

Computeranschluss:

Download and install the gamepad driver.
For the latest driver, go to: www.flashfire.cn

Anschlußanleitung der PS3 :

- Die PS3 - Konsole einschalten.
- Gamepad an den USB-Anschluß der PS3 – Konsole anschließen.
- MODE-Taste am Gamepad drücken, die Kanaldioden wählen das Kanallicht für die Verbindung automatisch aus.

Achtung: Wenn keine Verbindung zustande kommt, muss müssen die Punkte 2-3 so lange wiederholt werden, bis das Gamepad mit dem Empfänger verbunden wird.

Anschluß des Geräts mit dem Android – System

- Gamepad vom Gerät mit Android über den OTG – Kabel verbinden.
- Geben Sie das Spiel ein, das den Handle für den Betrieb unterstützt.

Funktionen Turbo / Clear

- Taste Turbo kann wie folgt eingestellt werden: A/1 B/2 X/3 Y/4 L1/5 R1/6 L2/7 R2/8.
- Einstellen der Turbo - Funktion: Taste Turbo drücken und gedrückt halten und dann Einstellung der Turbo-Funktionstasten drücken.
- Ausschalten der Turbo - Funktion: Taste „Clear“ drücken und gedrückt halten und dann Taste "Pre-clear" drücken.

**PL****Funkcje i specyfikacje :**

- D-Input-Input + X + PS3 + Android, uchwyt 4 w 1
- Obsługuje konsolę PS3
- 4-kanalowy wskaźnik LED
- D-Input, na obu trybach Analog / Digital
- Obsługuje obie osie X i D
- funkcja Turbo / Clear
- Wbudowany silnik z funkcją wibracji

Wymagania systemowe :

- interfejs USB
- Windows XP / WIN7 / Win8 / WIN10
- Wersja Direct X7.0 lub nowsza
- Android w wersji 4.0 lub wyższej

Funkcje trybów :

- Naciśnij klawisz HOME przez 1 sekundę, aby przełączać tryby. wejście X → wejście D Analog → Android (gdy w trybie PC).

Uwaga: W trybie D-Input w komputerze, krótkie naciśnięcie przycisku HOME powoduje cykliczne przełączania między trybem cyfrowym i trybem symulacji.

- 4 diody LED trybów wyświetlania (gdy pod PC)
 - LED1 → modo X-Input
 - LED2 → Modo analógico D-Input
 - LED3 → Modo digital D-Input
 - LED4 → Modo Androi
- 4 diodos LED de canal, con PS3
 - LED1 ~ 4 = gracz 1~ 4
 - LED1 + 4 = gracz 5
 - LED2 + 4 = gracz 6
 - LED3 + 4 = gracz 7

Połączenie z komputerem :

Download and install the gamepad driver.
For the latest driver, go to: www.flashfire.cn

Instrukcja podłączenia PS3 :

- Włącz konsolę PS3.
- Włóż gamepada do interfejsu USB konsoli PS3.
- Naciśnij przycisk MODE na gamepadzie, diody kanału wybiorą światło kanału dla połączenia automatycznie.

Uwaga: Jeśli nie można nawiązać połączenia, należy powtórzyć czynności z punktów 2-3, aż gamepad będzie połączony z odbiornikiem.

Połączenie z urządzeniami z systemem Android

- Podłącz gamepada z urządzenia z systemem Android poprzez kabel OTG.
- Wejź do gry, który obsługuje obsługę do pracy.

Funkcje Turbo / Clear

- przycisk Turbo może być ustawiony: A/1 B/2 X/3 Y/4 L1/5 R1/6 L2/7 R2/8.
- Ustawienie funkcji Turbo: Wciśnij i przytrzymaj przycisk Turbo a następnie naciśnij ustawienie klawiszy funkcyjnych Turbo.
- Wyłączenie funkcji Turbo: Wciśnij i przytrzymaj przycisk "Wyczyść", a następnie naciśnij klawisz "pre-clear".

**TW****功能和規格 :**

- D-Input + X-Input + PS3 + Android 四合一手柄
- 支持PS3主機
- 4個LED通道指示燈
- D-Input具有模擬(Analog)/數位(Digital)模式
- 支持X-Input和D-Input
- 帶有 Turbo /Clear 功能
- 內置馬達 · 支持振動功能

系統要求 :

- USB接口
- Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10
- DirectX7.0或以上版本
- 安卓4.0或以上版本

模式功能 :

- PC下長按HOME 鍵1秒切換模式 · Input X → D-Input模擬 (Analog) → Android ·

注：在PC中D-Input模式下 · 短按HOME鍵可循環切換數字模式與模擬模式 ·

- PC 下4個 LED 為模式顯示
 - LED1 → X-Input 模式
 - LED2 → D-Input 類比 (Analog) 模式
 - LED3 → D-Input 數位 (Digital) 模式
 - LED4 → Android 模式
- PS3下4個LED為通道燈:
 - LED1 ~ 4 = Player 1~ 4
 - LED1 + 4 = Player 5
 - LED2 + 4 = Player 6
 - LED3 + 4 = Player 7

與PC連接和安裝:

請至官網 www.flashfire.cn 下載
並安裝最新的震動驅動程式

與PS3連接說明 :

- 開啟PS3主機電源 ·
- 將手柄插到PS3主機的USB接口上 ·
- 按下手柄的MODE鍵,通道指示燈會自動選擇一個通道燈連接 ·

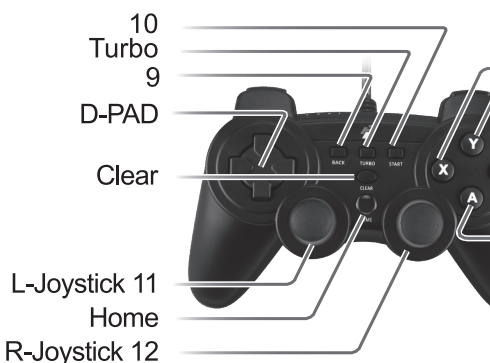
備註: 如無法連接上,請重覆2-3點動作,直到手柄和接收器連上 ·

與安卓設備連接說明:

- 將手柄與安卓設備用OTG線連接
- 進入支持手柄的遊戲即可進行操作

連發與清除功能設置:

- 可設定的連發按鍵: A/1 B/2 X/3 Y/4 L1/5 R1/6 L2/7 R2/8 ·
- 設定連發功能: 按住Turbo鍵不放再同時按欲設定連發功能的按鍵 ·
- 取消連發功能: 按住Clear鍵不放再同時按欲清除的按鍵

Key corresponding diagram :**Key mapping table :**

	X-Input	Analog	Digital	PS3	Android
1	A	1	1	X	A
2	B	2	2	O	B
3	X	3	3	□	X
4	Y	4	4	△	Y
5	LB	5	5	L1	L1
6	RB	6	6	R1	R1
7	LT	7	7	L2	L2
8	RT	8	8	R2	R2
9	BACK	9	9	SELECT	SELECT
10	START	10	10	START	START
11	TL	11	11	L3	TL
12	TR	12	12	R3	TR

說明書折法: 包折

1. 正面向外



2. 往內對折一半



3. 再往內對折一半



4. 再對折一半

