PS4™ PRO CONTROLLER

產品使用說明書

製品の取扱説明書

Instrucciones

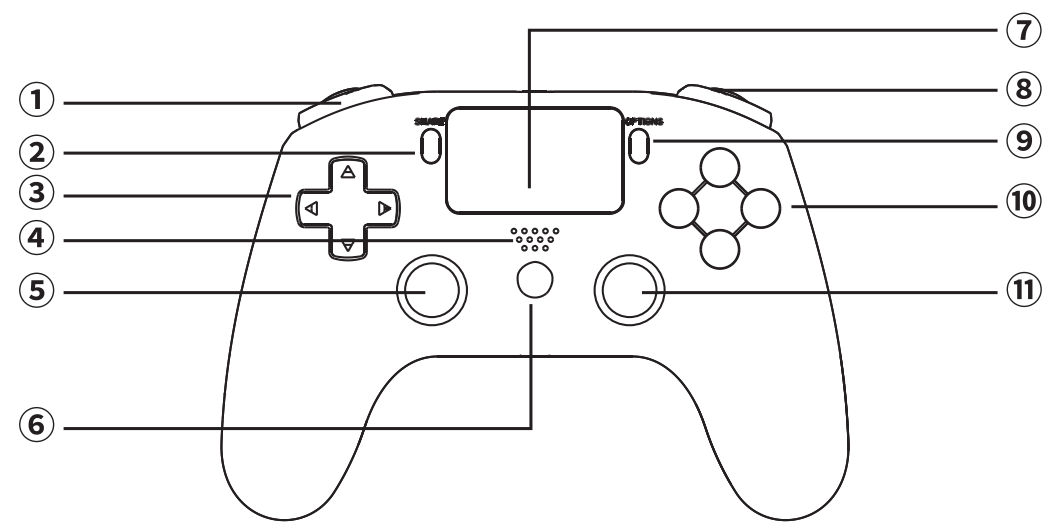

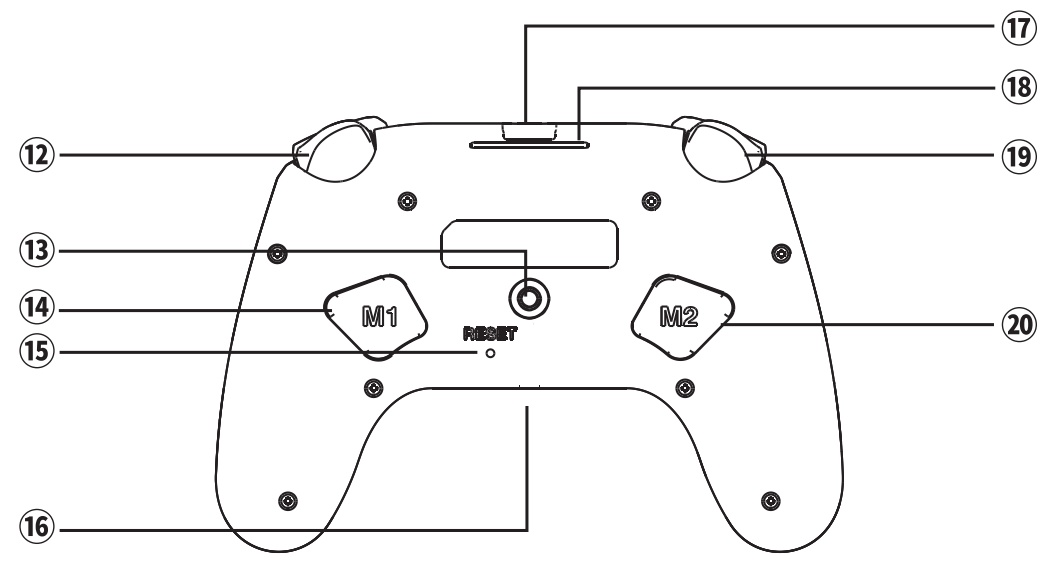

CH

① L1鍵	⑪ 右搖桿/R3
② SHARE鍵	⑫ R2鍵
③ 方向鍵	⑬ 編程開關鍵
④ 喇叭	⑭ M1/○鍵
⑤ 左搖桿/L3	⑮ 復位按鍵孔
⑥ PS鍵	⑯ 3.5耳機插孔
⑦ 觸摸屏/下壓鍵	⑰ Typec充電口
⑧ R1鍵	⑱ RGB指示燈
⑨ OPTION鍵	⑲ L2鍵
⑩ 動作鍵	⑳ M2/× 鍵



EN

① L1 Button	⑪ Right Joystick/R3
② Share Button	⑫ R2 Button
③ Direction Button	⑬ Programming Switch Button
④ Speaker	⑭ M1 / ○ Button
⑤ Left Joystick/L3	⑮ Reset Button Hole
⑥ PS Button	⑯ 3.5mm Headphone Jack
⑦ Touch Screen/ Downward Press Button	⑰ Type-c Charging Port
⑧ R1 Button	⑱ RGB Indicator Light
⑨ Option Button	⑲ L2 Button
⑩ Action Button	⑳ M2/× Button



JP

① L1キー	⑪ 右スティック/R3
② 共有キー	⑫ R2キー
③ 方向キー	⑬ プログラミングスイッチキー
④ スピーカー	⑭ M1/○キー
⑤ 左スティック/L3	⑮ ボタン穴をリセット
⑥ PSボタン	⑯ 3.5ヘッドフォンジャック
⑦ タッチスクリーン/押すキー	⑰ タイプc充電ポート
⑧ R1キー	⑱ RGBインジケーター
⑨ OPTIONキー	⑲ L2キー
⑩ アクションキ	⑳ M2/×キー



ES

① Botón L1	⑪ Joystick derecho / R3
② Botón SHARE	⑫ Botón R2
③ Botón direccional	⑬ Botón del interruptor de programación
④ Altavoz	⑭ Botón M1 / ○
⑤ Joystick izquierdo / L3	⑮ Ojal de botón de restablecimiento
⑥ Botón PS	⑯ Tomas de auriculares de 3.5
⑦ Pantalla táctil / Botón de presionación	⑰ Puerto de carga de Type c
⑧ Botón R1	⑱ Luz indicadora RGB
⑨ Botón OPTION	⑲ Botón L2
⑩ Botón de acción	⑳ Botón M2 / ×

CH

產品概要

1. 該產品屬於P4無線控製手柄，用於PS4主機各類遊戲的控制，使您在遊戲過程中體驗到身臨其境的感覺。
2. 兼容P4原裝手柄的所有按鍵、馬達對應功能、觸控功能、音頻喇叭、立體聲耳麥插孔、陀螺儀體感技術；
3. 提供2個Mn 鍵可設置Remap功能，有14個按鍵(↑、↓、←、→、╳、○、□、△、L1、R1、L2、R2、L3、R3)

操作說明

1.連接說明

PS4 主機連接：手柄休眠狀態下，使用Type C-USB 資料線連接主機即完成配對，完成後按下 PS 鍵進行無線連接，拔掉線即可無線操控。

PC 電腦連接 ： 手柄休眠狀態下，使用Type C-USB 資料線連接主機 即可使用（PC端為X-input 模式）。

2.回連模式

與主機配對過的手柄，在手柄休眠狀態下按PS鍵1秒喚醒手柄，被喚醒後會自動連接與之配對的主機回連，（在PS4主機休眠狀態下，按手柄PS 鍵可喚醒主機）

3.Remap功能使用說明

Mn 鍵=M1、M2 鍵 (初始值：M1默認○鍵，M2默認╳鍵）

可以設定Remap的按鍵：↑、↓、←、→、△、○、□、╳、L1、R1、L2、R2、L3、R3。（除方向鍵只能設置單個方向，其它功能鍵可同時設置多個功能到Mn鍵上）。

Remap功能設定：

步驟1： 按住Mn鍵，再按程式設計開關鍵，指示燈變橙色，即進入設定模式。

步驟2： 按下想要設置的按鍵（可多鍵），再按下 Mn鍵，即設定完成並退出設定模式，指示燈恢復設定前顏色。

例如： 按住M1鍵 ，再按程式設計開關鍵，指示燈變橙色，進入設定模式；按下R1鍵，再按M1鍵，即設定完成並退出設定模式，指示燈恢復設定前顏色；此時M1鍵和R1鍵的功能一樣。

清除Mn鍵功能： 1. 按住Mn鍵，再按程式設計開關鍵，指示燈變橙色，再按Mn鍵保存清除無功能。（如需有功能再進行設定）
2. 長按程式設計開關鍵3秒指示燈變橙色閃3下，關閉Mn鍵功能，再次長按程式設計開關鍵3秒橙色燈閃2下，開啟Mn鍵功能



4.手柄低電提示及充電

低電提示：當手柄電池低電時，主機會提示手柄低電，這時需要給手柄充電。

充電：手柄插上充電線連到主機或DC5.0V下充電，手柄關機狀態下充電時RGB 指示燈顯示橙色、慢閃，充滿電燈熄滅

5.關機及自動休眠

手柄關機：長按PS鍵10秒

主機休眠時手柄會自動休眠

產品參數

工作電壓：DC 3.5V-4.2V	輸入充電電壓：DC 5V
工作電流：100mA±10mA	充電電流：400mA
最大電流：＜300mA	藍牙版本：4.0
休眠電流：30uA	傳輸距離：10M
接口：Type C	
內置鋰電池：600mAh	

注意事項

1. 嚴禁私自拆開本產品。
2. 嚴禁將產品放在強光下暴晒。
3. 嚴禁大力打產品。
4. 請勿在高溫或潮濕環境中使用及存放本產品。

EN

Product Brief

1.This product is a P4 wireless controller used to control all kinds of P4 console games. It can make you feel that you are personally on the scene.

2.It can be compatible with functions of all buttons and motors of original P4 controller, touch function, audio speaker, stereo headphone jack and sensor function.

3.Two Mn Button are provided. You can set the Remap function. It has 14 buttons (↑, ↓, ←, →, ╳, ○, □, △, L1, R1, L2, R2, L3 and R3)

Operating Instructions

1.Connection Instruction

P4 console connection: During the sleeping state of the controller, Type C-USB cable can be used to connect the console to finish pairing them. After that, press PS Button for wireless connection. Pull out the cable and wireless control will be realized.

PC computer connection: During the sleeping state of the controller, Type C-USB cable can be used to connect the console to finish pairing them. Then it will work (PC is in X-input mode.)

2.Back Connection Mode

Under the sleeping state of the controller that paired with console , by pressing the PS Button for one second and you can wake up the controller. After that, it will automatically connect with the console paired for back connection (under sleeping state of P4 console, by pressing PS Button of the controller, you can wake up the console.)

3.Remap Functions

Mn Button=M1 and M2 Button (M1 default ○Button; M2 default ×Button)

Buttons for Remap can be set to be : ↑, ↓, ←, →, △, ○, □, X ,L1, R1, L2, R2, L3, R3. (The arrow keys only can be set a single direction,but other function keys can be set multiple functions to the Mn key at the same time).

Remap Function Settings:

Step 1: Press and hold the Mn key and then press the programming switch key, the indicator light turns orange and it enters the setting mode.

Step 2: Press the button you wanna set (multiple buttons are possible) and then press the Mn button, the setting is completed and the setting mode is exited and also the indicator light returns to the color before setting.

For Example: Press and hold the M1 key and then press the programming switch key, the indicator light turns orange and it enters the setting mode. Press the R1 key then press the M1 key, the setting is completed and the setting mode is exited and also the indicator light returns to the color before setting .At this time, the functions of the M1 key and the R1 key are the same.

Clear Mn Key function: 1.Hold down the Mn ke yand then press the programming switch key, the indicator light turns orange. Then press the Mn key to save and clear the function. (If you need with function, please set it)
2.Long press the programming switch key for 3 seconds and the indicator light turn orange and flashes 3 times to turn off the Mn key function. And press and hold the programming switch key again for 3 seconds and the orange light flashes 2 times to turn on the Mn key function.



4.Low Battery Indication of the Controller and Charging

Low battery Indication: The console will give a warn that the controller is under low battery, then the controller need to be charged at that time.

Charging: Insert USB cable to the controller and connect it to the console or DC5.0V to charge it. Under the shutdown state to charge the controller, the LED color of RGB will be flash orange slowly. It will be off when it is full charged.

5.Shutdown and Auto Sleep

Controller Shutdown: Long press PS Button for 10 seconds

During Auto Sleep of Console, the controller will enter the auto sleep state.

Product Parameters

Working Voltage: DC 3.5V-4.2V	Input Charging Voltage: DC 5V
Working Current: 100mA±10mA	Charging Current: 400mA
Maximum Current＜300mA	Bluetooth Version: 2.1+EDR
Sleep Current: 30uA	Transmission Distance: 10M
Interface: Type C	Built-in Functions: Asymmetric vibration motor, touch, monotone speaker, stereo headphone jack and sensor function
Built-in Lithium Battery: 600mAh	

Note

1.Do not open the product without permission.

2.Do not expose the product under strong light.

3.Do not vigorously beat the product.

4.Do not use or store the product in high

JP

製品概要

1. この製品は、P4ホストのさまざまなゲームの制御に使用されるP4ワイヤレス制御ハンドルに属しており、ゲーム中に没入感を体験できます。
2. P4オリジナルハンドルのすべてのボタン、モーター対応機能、タッチ機能、オーディオスピーカー、ステレオヘッドセットジャック、およびセンサー機能と互換性があります。
3. リマップ機能を設定するために2つのMnキーを提供します。14のキーがあります（↑、↓、←、→、╳、○、□、△、L1、R1、L2、R2、L3、R3）

操作の説明

1.接続手順

P4ホスト接続：ハンドルがスリープ状態のときに、Type C—USBケーブルを使用してホストに接続し、ペアリングを完了します。完了したら、PSボタンを押してワイヤレスで接続し、ケーブルを抜いてワイヤレスで制御します。

PCコンピューター接続：ハンドルがスリープモードの場合、TypeC-USBケーブルを使用してホストに接続し、ペアリングを完了して使用します（PCはX-inputモードです）。

2.再接続モード

本体とペアリングされているコントローラーの場合、コントローラーがスリープモードのときにPSボタンを1秒間押してコントローラーをウェイクアップすると、ウェイクアップ後にペアリングされた本体に自動的に接続されます（PS4の本体のスリープモードの場合は、コントローラーのPSボタンを押して本体をウェイクアップします）

3.Remapの機能の使用説明

Mnキー=M1、M2キー（M1のデフォルトは○キー、M2のデフォルトは×キー）

Remapのキーは、↑、↓、←、→、△、○、□、X、L1、R1、L2、R2、L3、R3で設定できます。

（矢印キーは一方向にしか設定できませんが、他のファンクションキーは同時に複数の機能をMnキーに設定できます）。

Remapの機能設定：

機能設定の再マッピング：

ステップ1：Mnキーを押しながらプログラミングスイッチキーを押すと、インジケータライトがオレンジ色に変わり、コンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ2：設定するボタンを押し（複数のボタンがある場合があります）、Mnボタンを押して設定を完了し、設定モードを終了して、インジケーターライトを元の色に戻します。

例： M1キーを押しながらプログラミングスイッチキーを押すと、インジケーターライトがオレンジ色に変わり、設定モードに入ります。
R1キーを押してからM1キーを押して設定を完了し、設定モードを終了します。、表示灯は設定前の色に戻ります。このとき、M1キーとR1キーの機能は同じです。

mnボタンの機能をクリアする方法:

1.まずmnボタンを押しなさい、後でプログラミングスイッチボタンを押しなさい、その後オレンジライトが点灯します、最後mnボタンを押してmnボタン機能をクリアすること完了した。「mnボタン機能欲しいの場合もう一度設定お願いします」

2.プログラミングスイッチキーを

3秒間長押しすると、インジケーターライトがオレンジ色に変わり3回点滅して、Mnキー機能がオフになります。プログラミングスイッチキーをもう一度3秒間押し続けると、オレンジ色のライトが2回点滅してオンになります。Mnキー機能。



4．バッテリー低下のプロンプトと充電

電池残量低下のリマインダー：ハンドルの電池残量が少なくなると、ホストはハンドルの電池残量低下を促し、ハンドルを充電する必要があります。

充電：ハンドルを充電ケーブルに接続してホストに接続するか、DC5.0Vで充電します。ハンドルをオフにすると、RGBカラーLEDがオレンジ色でゆっくり点滅し、フル充電ライトが消灯します。

5．シャットダウンと自動スリープ

ハンドルのシャットダウン：PSボタンを10秒間長押しします

ホストがスリープしているとき、ハンドルは自動的にスリープします

製品パラメータ

動作電圧：DC 3.5V-4.2V	入力充電電圧：DC 5V
動作電流：100mA±10mA	充電電流：400mA
最大電流<300mA	Bluetoothバージョン：2.1＋EDR
スリープ電流：30uA	伝送距離：10M
インターフェース：タイプC	内蔵機能：非対称振動モーター、タッチ、モノラルスピーカー、ステレオヘッドセットジャック、センサー機能
内蔵リチウム電池：600mAh	

注意事項

1. 本製品を無断で開封することは固くお断りいたします。
2. 製品を強い光にさらすことは固く禁じられています。
3. 製品を激しく叩くことは固く禁じられています。
4. 本製品を高温多湿の環境で使用または保管しないでください。

ES

Introducción breve del producto

1. Este producto pertenece al control inalámbrico P4, que se utiliza para el control de varios juegos de la consola P4, para que pueda experimentar la sensación de inmersión durante el juego.
2. Compatible con todos los botones, funciones correspondientes del motor, función de Touch, altavoz de audio, tomas de auriculares estéreo y función de sensor del control original P4;
3. Proporciona 2 botones Mn para configurar la función de Remap, hay 14 botones (↑, ↓, ←, →, ╳, ○, □, △, L1, R1, L2, R2, L3, R3)

Instrucciones del uso

1. Instrucciones de conexión

Conexión de la consola P4: cuando el control está durmiendo , use el cable TypeC - USB para conectarse a la consola y completar el emparejamiento. Una vez completado, presione el botón PS para conectarse de forma inalámbrica y desconecte el cable para controlar de forma inalámbrica.

Conexión de computadora PC: cuando el control está durmiendo, use el cable Type C-USB para conectarse a la consola para completar el emparejamiento y usarlo (La PC está en modo X-input.).

2. Modo de reconexión

Para el control que se ha emparejado con la cosola, presione el botón PS durante 1 segundo para despertar el contro cuando el control está durmiendo, y se conectará automáticamente a la consola emparejado después de despertarse (cuando la consola P4 está durmiendo, presione el botón PS en el control para despertar la consola)

3. Instrucciones del uso de la función de Remap

Botón Mn = Botón M1, M2 (M1 es el botón ○ por defecto , M2 es el botón × por defecto)

Puede configurar los Botones de Remap: ↑, ↓, ←, →, △, ○, □, X, L1, R1, L2, R2, L3, R3. (Las teclas de flecha solo se pueden configurar en una sola dirección, pero otras teclas de función pueden configurar múltiples funciones para la tecla Mn al mismo tiempo).

Configuración de la función de Remap:

Paso 1: Mantenga presionado el botón Mn, luego presione el botón del interruptor de programación, la luz indicadora en el modo de configuración se convierte en naranja.

Paso 2: presione uno o varios botones que desee configurar y luego presione el botón Mn, es decir, configurado para completar y salir del modo de conjunto, y la luz indicadora vuelve al color anterior a la configuración.

Por ejemplo: mantenga presionado el botón M1, luego presione presione el botón del interruptor de programación, la luz indicadora se convierte en naranja, entra en el modo de configuración, presione el botón R1, luego presione el botón M1, es decir, configure para completar y salir del modo de configuración, la luz indicadora vuelve al color anterior a la configuración, en este momento el botón M1 funciona igual el botón R1.

Función de borrar tecla Mn: 1.mantenga presionada la tecla Mn, luego presione la tecla de programación, la luz se convierte en naranja, luego presione la tecla Mn para guardar borrar ninguna función. (Si se requiere una funcionalidad y va a la configuración de nuevo)
2.Long press the programming switch key for 3 seconds and the indicator light turns orange and flashes 3 times to turn off the Mn key function. And press and hold the programming switch key again for 3 seconds and the orange light flashes 2 times to turn on the Mn key function.



4. Advertencia de batería baja del control y la carga

Advertencia de batería baja: cuando la batería del control está baja, la consola indicará que el control tiene poca batería, luego el control debe cargarse.

Carga: el control está enchufado al cable de carga y conectado a la consola o cargado en DC5.0V. Cuando el control está apagado, el LED de color RGB se mostrará en naranja y parpadeará lentamente, y la luz se apagará cuando está cargado completamente.

5. Apagado y suspensión automática

Apagado del control: mantenga presionado el botón PS durante 10 segundos

El control suspenderá automáticamente cuando la consola esté durmiendo

Parametros del producto

Voltaje de trabajo: DC 3,5 V-4,2 V	Voltaje de carga de entrada: DC 5V
Corriente de trabajo: 100 mA ± 10 mA	Corriente de carga: 400 mA
Corriente máxima <300mA	Versión de Bluetooth: 2.1 + EDR
Corriente durmiendo: 30uA	Distancia de transmisión: 10 M
Interfaz: Tipo C	Funciones integradas: motor de vibracin asimótrico, Touch, altavoz mono, tomas de auriculares estéreo, función de Sensor
Baterí a de litio incorporada: 600 mAh	

Precauciones

1. Está estrictamente prohibido abrir este producto sin autorización.
2. Está estrictamente prohibido poner el producto a luz intensa.
3. Está estrictamente prohibido batir el producto enérgicamente.
4. No utilice ni almacene este producto en un ambiente húmedo o de alta temperatura.

» 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

www.flashfire.tw

台灣總公司

富雷迅股份有限公司

新北市三重區重新路五段609巷14號8樓

電話: +886-2-2278-1500

110*80MM/书写纸双面印刷6折页